
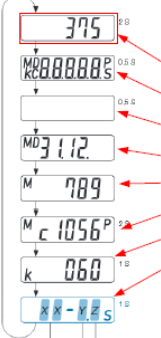





## Heizkostenverteiler

<p><b>Heizkostenverteiler Qundis Q-Caloric 5 Reihe (elektronisch)</b></p>	<p>Der elektronische Heizkostenverteiler der Firma Qundis wird über ein LCD-Display abgelesen.</p>
 	<p>Die Anzeige wechselt automatisch alle paar Sekunden. Angezeigt wird:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ablesewert - aktueller Verbrauch</b></li> <li>- Displaytest</li> <li>- Leere Anzeige</li> <li>- Stichtagsdatum</li> <li>- Ablesewert vom letzten Sichttag (Wert mit „M“)</li> <li>- Prüfzahl</li> <li>- Bewertungsstufe</li> <li>- Variable Anzeige</li> </ul> <p><b>Zwischenablesung:</b> Lesen Sie den <b>Ablesewert - aktueller Verbrauch</b> ab . (Wert ohne „M“)</p>

## Wasserzähler

<p><b>Wasserzähler (allgemein)</b></p>	
 <p>Ablesewert mit 2 Nachkommastellen</p> <p>Zählernummer, die letzten 4 Stellen</p>	<p>Die Wasserzähler verschiedener Hersteller werden am Rollenzählerwerk abgelesen.</p> <p><b>Zwischenablesung:</b> Identifizierung des Zählers anhand der letzten 4 Stellen der Zählernummer. Lesen Sie den Stand des Rollenzählerwerks mit 2 Nachkommastellen ab.</p>

## Wärmemengenzähler

Wärmemengenzähler Qundis Q Heat 5	Die Anzeige wechselt durch kurzes drücken der Taste.  Angezeigt wird: Aktueller Level (muss „LO Actu“ sein) - Segmenttest (blinkt) - evtl. Fehler + Fehlerdatum (nur wenn vorhanden) - <b>Ablesewert - aktueller Verbrauch</b>
	 <p><b>Zwischenablesung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifizierung des Zählers anhand der letzten 4 Stellen der Zählernummer.</li> <li>- Die obere Taste so oft drücken, bis „LO Actu“ im Display erscheint</li> <li>- Die untere Taste drücken, bis Sie bei „Ablesewert – aktueller Verbrauch“ sind (siehe Erklärung oben)</li> </ul>