

## Montageanleitung

# Ventilzähler/Messkopf


### 1. Wichtige Hinweise

Der Ventilzähler/Messkopf darf ausschließlich durch ausgebildetes und eingewiesenes Fachpersonal, wie z.B. Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikpersonal, montiert oder getauscht werden. Grundlegende Arbeitsschritte sprechen wir daher nicht an.


### 2. Lieferung / Transport / Lagerung

Die Standard-Lieferung des Ventilzählers/Messkopf besteht aus einer Konformitätserklärung, einer Montageanleitung, einem Messkopf, Inbusschlüssel, Madenschraube und ggf. Zubehör wie Dichtungen und Plomben. Der Ventilzähler/Messkopf darf keinen starken Stößen oder Vibrationen ausgesetzt werden. Bitte beachten Sie bei der Lagerung eine max. Temperatur von +50°C und auf eine trockene und frostfreie Umgebung.


### 3. Montage

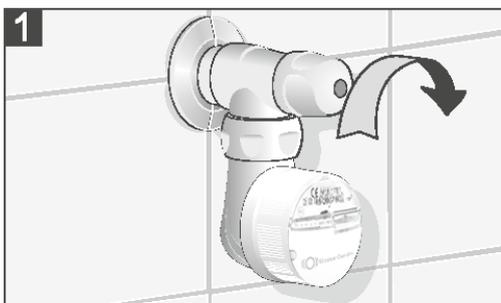


Ventil schließen

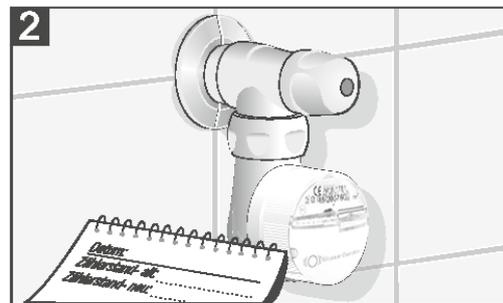


Zählerdaten notieren

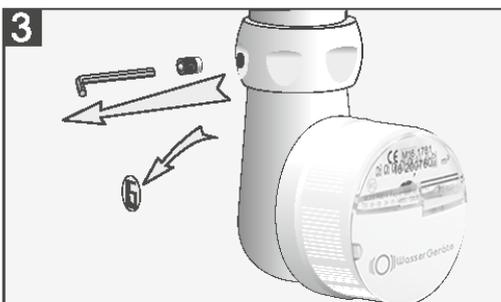


Werkzeuhen entfernen, Gewindestift lösen

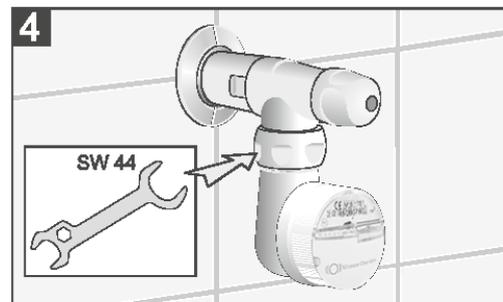


Zählermutter lösen

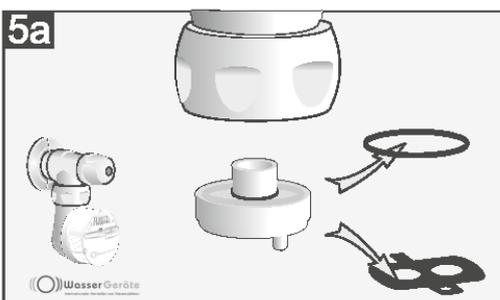


Austauschzähler abnehmen, Dichtungen entfernen

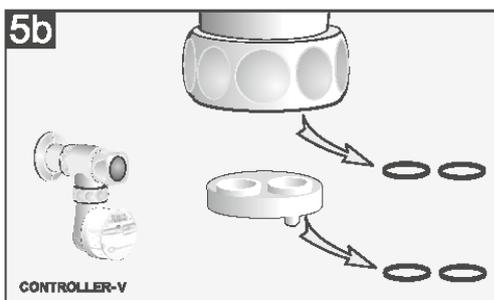


Austauschzähler Allmess Controller-V

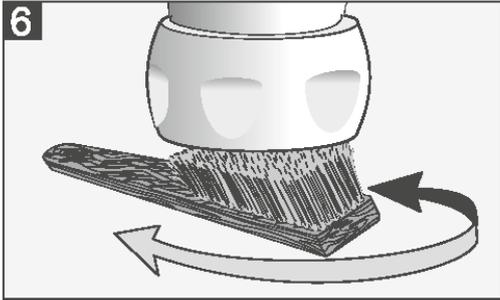


Dichtflächen reinigen

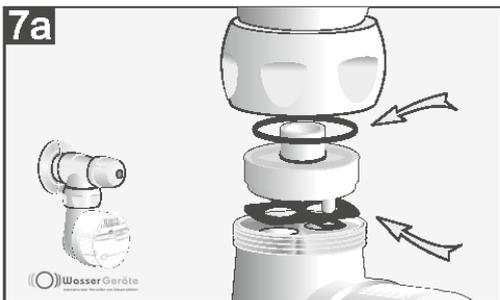


Dichtungssatz einsetzen

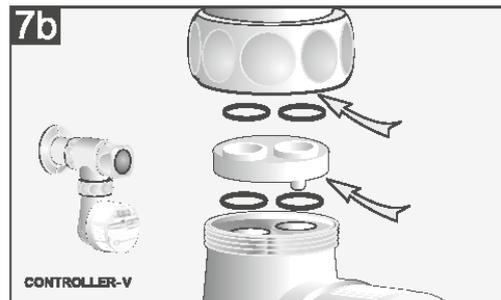


Austauschzähler Allmess Controller-V

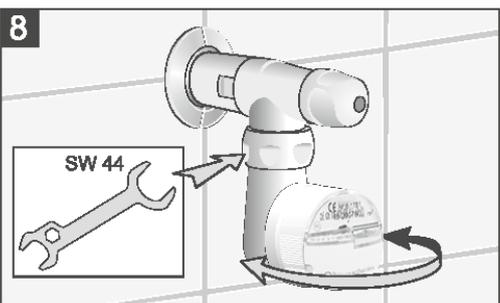


Zähler ausrichten und festziehen, Kontrolle Festsitz!

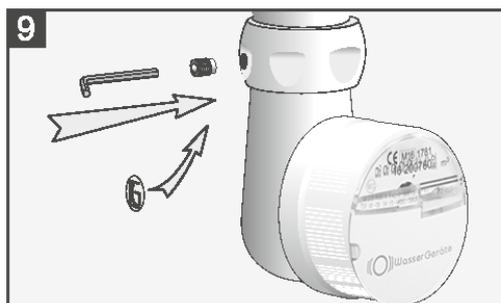

Mit Gewindestift sichern. Werkzeiche aufkleben.

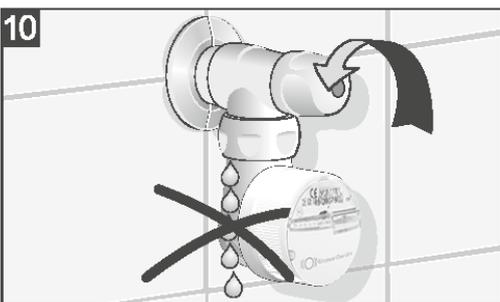

Ventil öffnen, Dichtigkeit prüfen

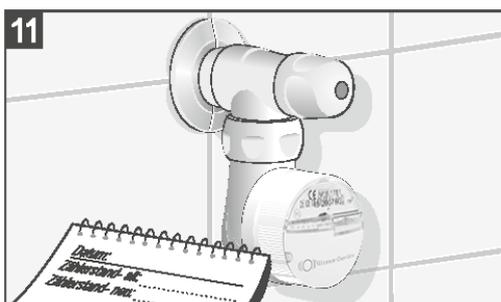

Zählerdaten notieren

**Wichtig:**

Wird die Montageanleitung missachtet, haftet die Firma Vertus Messdienst GmbH nicht für die eventuell auftretenden Schäden.